


Краскораспылитель электрический КЭ-400 (Арт. 50336)

Схема сборки

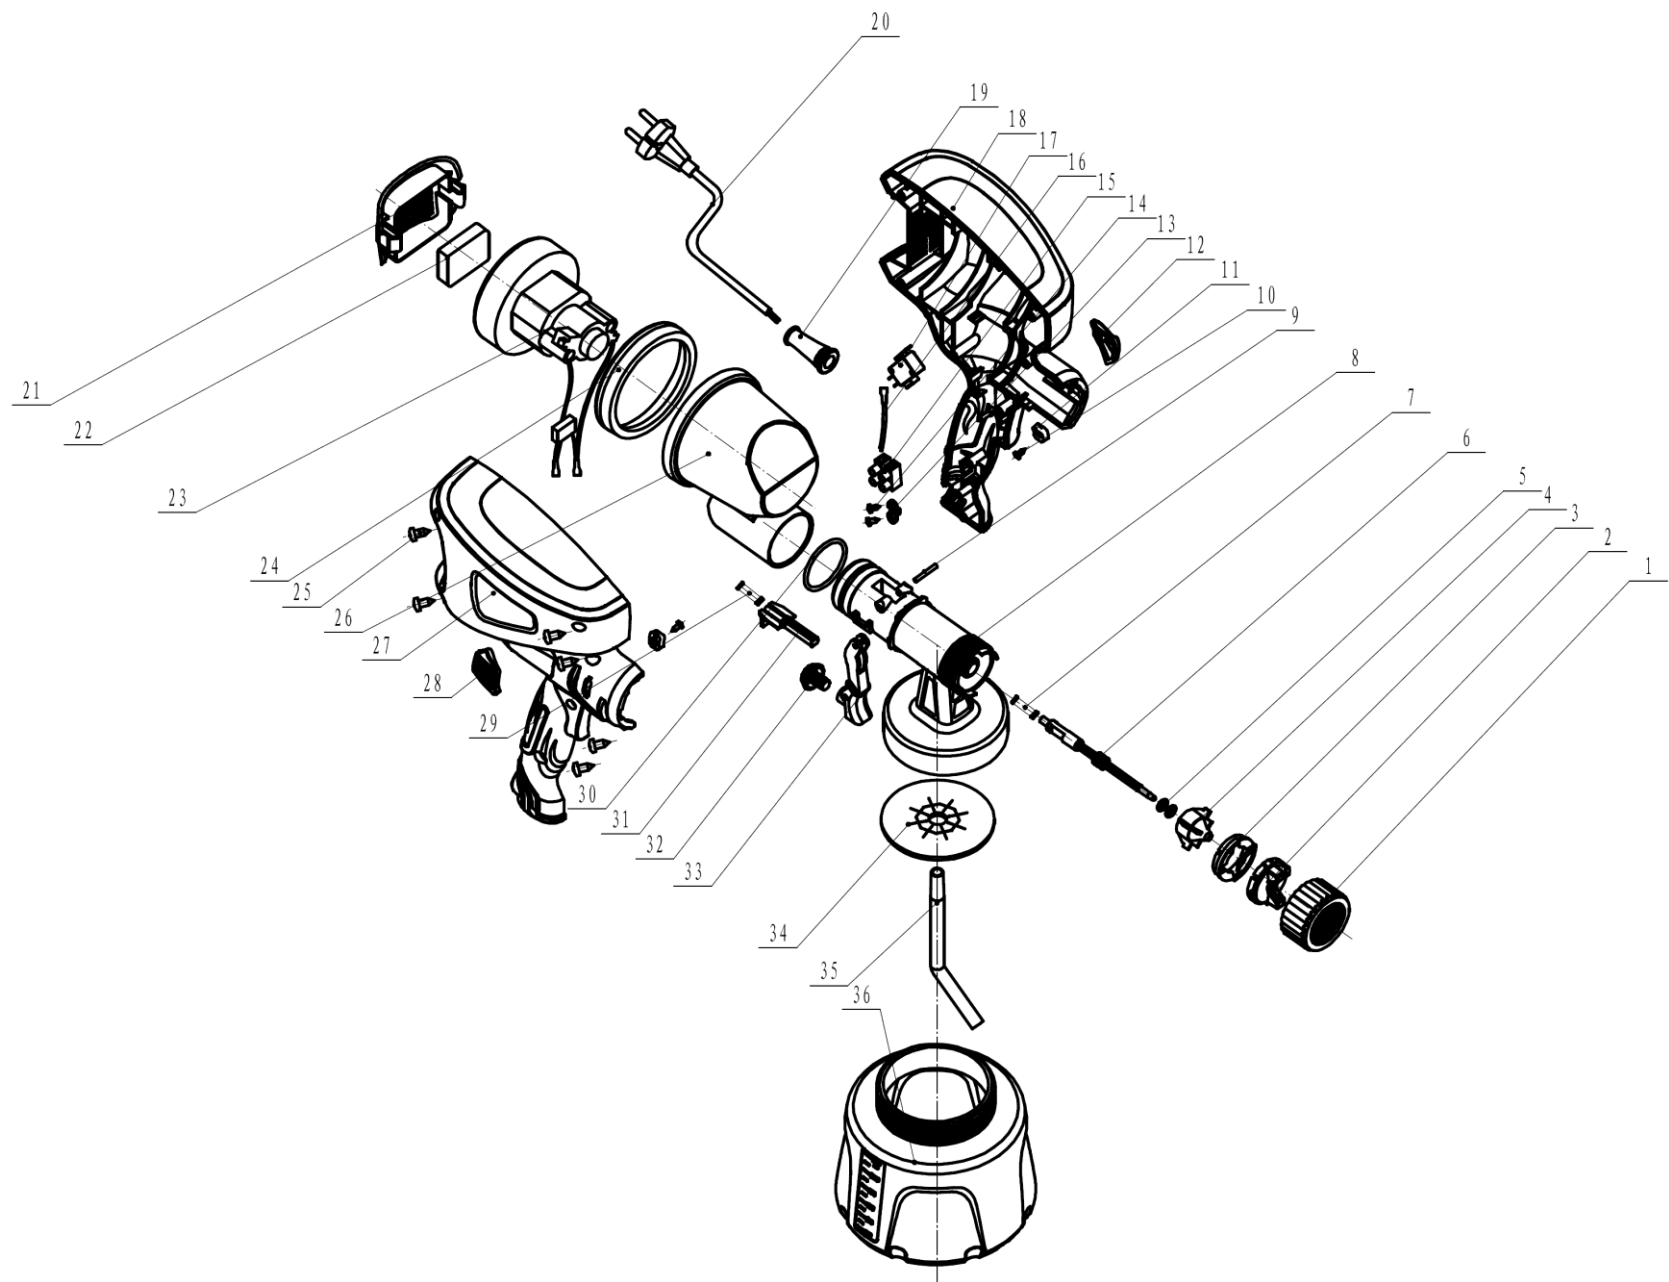

Краскораспылитель электрический **КЭ-400** (Арт. 50336)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество	Примечание
1	Гайка	243700	1	
2	Колпачок воздушный	243701	1	
3	Сплиттер	243702	1	
4	Сопло	243703	1	
5	Кольцо уплотнительное	243704	2	
6	Клапан	243705	1	
7	Пружина клапана	243706	1	
8	Корпус распылителя	243707	1	
9	Ось курка	243708	1	
10	Винт	243709	2	
11	Фиксатор	243710	2	
12	Пластина фиксатора левая	243711	1	в сборе с №28
13	Зажим кабеля	243712	1	
14	Винт	243713	2	
15	Колодка контактная	243714	1	
16	Провод	243715	1	
17	Выключатель	243716	1	
18	Полукорпус левый	243717	1	в сборе с №27
19	Муфта шнура питания	243718	1	
20	Шнур питания	224200	1	
21	Крышка воздушного фильтра	243719	1	
22	Фильтр воздушный	243720	1	
23	Электродвигатель	243721	1	
24	Кольцо демпфирующее	243722	1	
25	Винт	243723	8	
26	Кожух электродвигателя	243724	1	
27	Полукорпус правый	243725	1	в сборе с №18
28	Пластина фиксатора правая	243726	1	в сборе с №12
29	Пружина толкателя	243727	1	
30	Кольцо уплотнительное	243728	1	
31	Толкатель	243729	1	
32	Регулятор	243730	1	в сборе с №33
33	Курок	243731	1	в сборе с №32
34	Уплотнитель	243732	1	
35	Трубка заборная	243733	1	
36	Емкость для краски	243734	1	