


Пила дисковая **AKM1830** (Арт. 49230)

Схема сборки

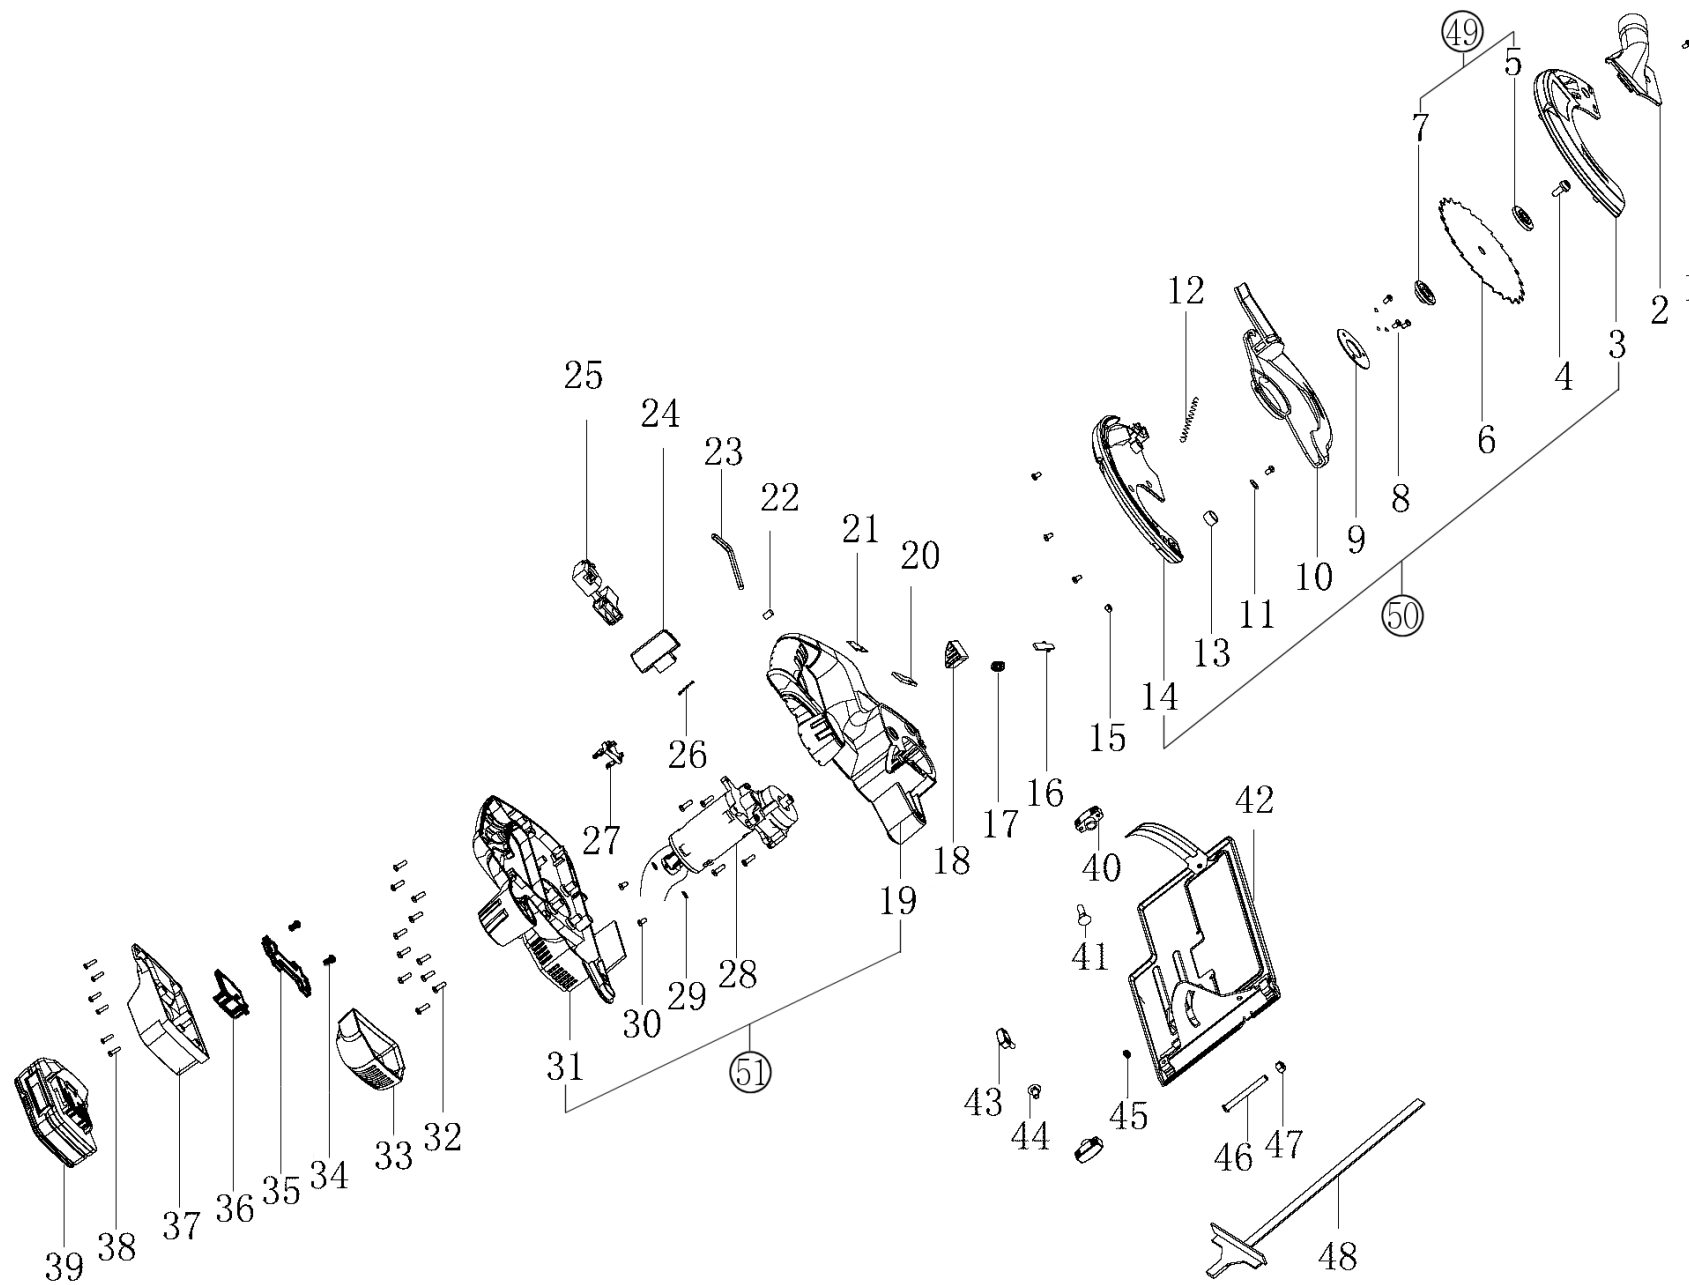

Пила дисковая **АКМ1830** (Арт. 49230)

Детали сборки

\*Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Винт		1
2	Коллектор пылеотвода	252000	1
3	Кожух защитный (левая часть)	252001	1
4	Болт крепления диска М6х15 левый	252002	1
5	Фланец внешний	252003	1
6	Диск пильный		1
7	Фланец опорный	252004	1
8	Винт		3
9	Кобышка	252005	1
10	Кожух маятниковый	252006	1
11	Шайба		1
12	Пружина возвратная	252007	1
13	Упор резиновый	252008	1
14	Кожух защитный (правая часть)	252009	1
15	Гайка		1
16	Фиксатор шпинделя	252010	1
17	Пружина фиксатора	252011	1
18	Кнопка фиксатора	252012	1
19	Корпус двигателя (левая часть)	252013	1
20	Фетр	252014	1
21	Крышка фетра	252015	1
22	Вкладыш резиновый		1
23	Ключ шестигранный	252016	1
24	Клавиша блокировки выключателя	252017	1
25	Выключатель	252018	1
26	Пружина ф5х20	252019	1
27	Разъем		1
28	Электродвигатель в сборе с редуктором	252021	1
29	Шайба		1
30	Винт		1
31	Корпус правый	252022	1
32	Винт		11
33	Крышка мотора	252023	1
34	Винт		2
35	Держатель адаптера	252024	1
36	Адаптер батареи	252025	1
37	Корпус адаптера	252026	1
38	Винт		6
39	Аккумуляторная батарея		1
40	Гайка барашковая	252027	2
41	Болт специальный М6х22	252028	1
42	Плита основания	252029	1
43	Винт барашковый М5х10	252030	1
44	Болт специальный М6х14	252031	1
45	Пружина	252032	1
46	Болт М6х50	252033	1
47	Гайка М6	252034	1
48	Упор параллельный	252035	1
49	Комплект фланцев	252036	1
50	Кожух защитный	252037	1
51	Корпус двигателя	252038	1