инструкция по эксплуатации

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | PS 2300E |

www.onlypatriot.com





СОДЕРЖАНИЕ

введение	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	18
КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ	19
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	20
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	23
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	25

ВВЕДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНЕГОУБОРЩИК НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Благодарим Вас за приобретение изделия фирмы PATRIOT – электрического снегоуборщика, далее - снегоуборщик. Руководство по эксплуатации (в дальнейшем «руководство») является неотъемлемой частью инструмента.

Вся информация основана на данных заводаизготовителя, действующих на момент издания настоящего руководства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.

Пожалуйста, обратите особое внимание на параграфы, отмеченные следующими словами и знаками:



ВНИМАНИЕ! Невыполнение данных требований может повлечь за собой гибель или серьезные травмы обслуживающего персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Невыполнение данных требований может повлечь за собой травмы обслуживаю - щего персонала и выход из строя аппарата.

Прочтите данное руководство, обращая особое внимание на правила техники безопасности до, во время и после работы Вашего снегоуборщика. Поддерживайте снегоуборщик в отличном состоянии. Перед работой изучите органы управления. Вы должны точно знать, как выключить машину в случае срочной необходимости. Храните это руководство и любую другую литературу, поставляемую с этой машиной, для будущего применения. Никогда не разрешайте пользоваться снегоуборкой детям или лицам, незнакомым с этим типом машин, а также тем, кто не прочел это руководство.

Не разрешайте детям, животным или посторонним ли цам находиться около Вашего снегоуборщика во время работы - всегда держите их не ближе 15 м от зоны работы. Помните, что оператор/пользователь отвечает за несчастные случаи или опасность, которым подвергаются другие лица или их имущество.

Ваш снегоуборщик предназначен для подключения только к источнику переменного тока 220В/50Гц.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом использования снегоуборщика внимательно прочитайте инструкцию и отметьте для себя основные моменты работы. Используйте снегоуборщик только по его прямому назначению: для уборки свежевыпавшего сухого снега глубиной не более 10 см с ровных поверхностей.



Для подключения изделия к сети питания разрешается использовать удлинитель (кабель питания) максимальной длиной 30 м и сечением проводящих жил не менее 1.5 мм², специально предназначенный для использования в зимних условиях (в комплект поставки не входит).



Используйте кабель питания (удлинитель), оснащенный специальными брызгозащитными электрическими разъемами с защитными резиновыми чехлами. Перед началом работы всегда проверять состояние кабеля питания на наличие повреждений, износа или обрывов. Использовать удлинитель с повреждениями запрещено.



Запрещается использовать Электрический снегоуборщик для уборки мокрого снега.

Запрещается использовать Электрический снегоуборщик на территории с возможными скрытыми предметами (на очищаемой территории не должны находиться: камни, металлическая проволока, детали и прочие посторонние предметы).

Запрещается использовать нестандартную розетку.

Запрещается работать с удлинителем, смотанным полностью или частично в бухту или на катушке.

Запрещается использование изделия с внесенными изменениями в конструкцию снегоуборщика.

Запрещается использование снегоуборщика при температуре ниже -10 градусов Цельсия и выше -1 градуса Цельсия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Перед началом работы убедитесь, что снегоубор щик полностью и правильно собран. Проверьте правильность установки и надежность крепления всех элементов инструмента.

Научитесь быстро отключать двигатель. Не оставляйте работающий снегоуборщик без присмотра.

Запрещается работать снегоуборщиком, если рядом находятся животные или дети.

Снегоуборщик не предназначен для использования детьми или людьми с нарушением двигательных функций, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольно го, наркотического опьянения или под действием лекар ственных препаратов.

Используйте средства защиты органов слуха и плотные перчатки.

Одежда пользователя должна соответствовать погод ным условиям.

Не надевайте длинную, широкую одежду, которая мо жет попасть в движущиеся части снегоуборщика. Исполь зуйте обувь, подошва которой не скользит на снегу.

Запускайте двигатель осторожно, держите ноги на расстоянии от движущихся частей снегоуборщика. Избегайте

попадания рук, ног и частей одежды в движущиеся части снегоуборщика.

Всегда выключайте снегоуборщик, когда оставляете его без присмотра, а также по окончании использования, перед чисткой или транспортировкой.

Регулярно проверяйте электрический снегоуборщик на предмет неисправностей и повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование снегоуборщика и передайте устройство в ближайший сервисный центр на диагностику и ремонт. Любые виды ремонта или обслуживания снегоуборщика, кроме чистки, должны производиться в авторизованном сервисном центре.

Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя. Фирма-изготовитель не не сет ответственность за работу снегоуборщика при уборке слежавшегося, мокрого снега или льда.



НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внимание: электрический снегоуборщик применяется для уборки свежевыпавшего сухого снега, глубиной не более 10 см с ровных поверхностей.

Снегоуборщик электрический предназначен только для уборки (подметания) пешеходных заасфальтиро ванных дорожек, небольших площадок с искусственным покрытием с периодичностью использования: макси мальная продолжительность непрерывной работы 20 мин, после чего обязательный перерыв в выключенном положении не менее 10мин. Общее время использования не более, чем 2 часа в сутки.

Использование снегоуборщика для других целей или в других режимах работы является нарушением Инструкции по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуата ции снегоуборщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PS 2200E		
Сеть	220В, 50Гц	
Мощность, Вт	2000	
Обороты двигателя, об. / мин	3000	
Ширина захвата, мм	500	
Высота захвата, мм	180	
Мин. выброс снега, м	5	
Рабочий температурный диапазон	От -1 до -10	
Вес нетто, кг	14	

при температуре окружающей среды - 8 градусов Цельсия и относительной влажности 60%; свежевыпавший снег, высотой не более 100 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА

- 1 Ручка управления
- 2 Скоба включения шнека
- 3 Кнопка включения фар
- 4 Скоба крепления провода
- 5 Ручка поворота желоба выброса
- 6 Скоба крепления ручки
- 7 Гайка-барашек крепления
- 8 Скоба фиксации провода
- 9 Средняя часть ручки
- 10 Шплинт соединения ручки поворота желоба
- 11 Ручка для переноса снегоуборщика
- 12 Нижняя часть ручки
- 13 Колесо
- 14 Нижняя часть
- 15 Шнек
- 16 Боковая крышка корпуса
- 17 Желоб выброса
- 18 Регулировка угла выброса снега



Запрещается любыми способами менять кон струкцию или блокировать работу рычага включения шнека.

Производитель сохраняет за собой право на изменения в конструкции без предварительного оповещения.

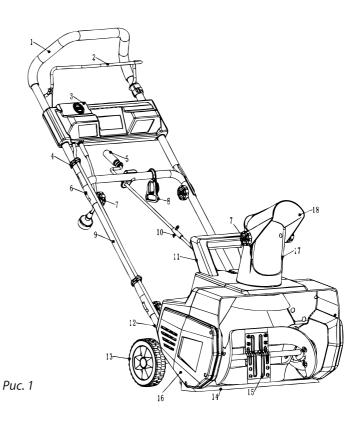



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



ВНИМАНИЕ! Перед сборкой убедиться, что сне гоуборщик отключен и обесточен.


Установка рукоятки управления.

- 1. Рукоятка управления состоит из трех частей:
 - А нижняя часть рукоятки установлена на снегоуборщик
- Б средняя часть рукоятки устанавливаем на рукоятку А
- В верхняя часть рукоятки закрепляем на части Б
- Г Барашковые гайки

(См. Рис. 2)



2. Среднюю часть рукоятки Б затягиваем барашковыми гайками Г *(См. Рис. 3)*

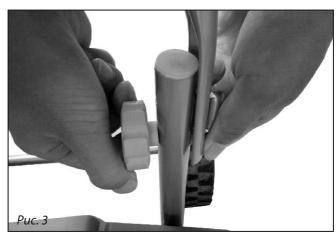


3. Верхнюю часть рукоятки крепим к средней части барашковыми гайками (*См. Рис. 4*)


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Приведение желоба для выброса снега в рабочее положение.

- 1. Снегоуборщик поставляется с установленным желобом выброса снега (*Cm. Puc. 5*)
- 2. Перед началом работы необходимо ослабить бараш ковые гайки и привести желоб в рабочее положение (См. Рис. 6)

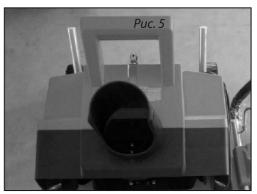

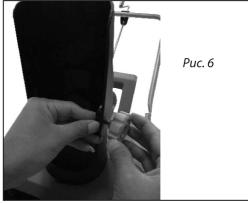




ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Установка рычага управления желобом.

Установите в кронштейн крепления верхнюю часть рычага управления поворотом желобом (См. Рис. 7.)

2. Соединить верхнюю и нижнюю части рычага управления желобом (См. Рис. 8)

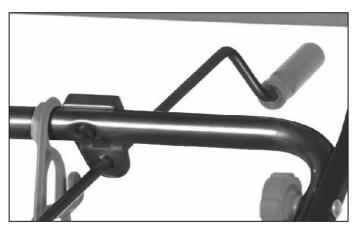



РАБОТА




Опасность поражения электрическим током.

- При повреждении кабеля питания в процессе работы пользователь может получить серьезную травму (даже со смертельным исходом).

В случае повреждения кабеля питания необходимо отпустить рычаг включения, осторожно (чтобы не поскользнуться) отойти ом изделия и отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

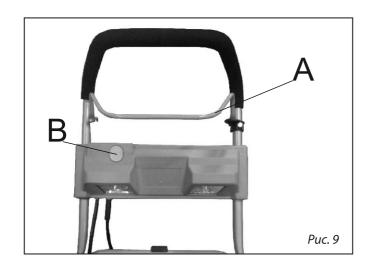

- А Рычаг включения (скоба безопасности)
- В Блокиратор рычага включения



При работе с изделием следить, чтобы кабель пита - ния не попадал в рабочую зону перед шнеком.



🛂 ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

- При работе с изделием крепко удерживать рычаг включения обеими руками.
- Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться вне рабочей зоны.
- Всегда находиться на безопасном расстоянии от вра щающегося шнека изделия.
- Выключать эл. двигатель перед тем, как пересекать до роги, гравийные дорожки и т.д.
- Перед началом работы проверить территорию, на которой планируется использовать изделие, и

удалить все посторонние предметы, которые могут попасть в шнек.

- При повороте изделия существует опасность повреждения кабеля питания. Поэтому постоянно

следить за тем, чтобы кабель питания находился поза ди изделия и вне рабочей зоны.

- Соблюдать умеренную скорость при перемещении изделия по очищаемой территории.
- Следует быть особенно внимательным при работе на неровных и не твердых поверхностях, а также при пере мещении изделия назад.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



🕽 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед работой убедитесь, что на очищаемой поверхности отсутствуют посторонние предметы: камни, гайки, болты, металлическая проволока и конструкции и т.п., которые могут быть захвачены шнеком, что может при вести к разрушению снегоуборщика или его отдельных частей.

При столкновении изделия с посторонними предметами (камни, ограждения и т.д.) или появлении вибрации выключить эл. двигатель и проверить изделие на наличие повреждений. Перед началом работы устранить все возник шие неисправности. Запрещается работать с неисправным изделием. Перед началом работы обязательно визуально осмотреть изделие, в том числе: рычаг включения, бло киратор, кабель питания и проверить затяжку крепежных элементов.



РАБОТА НА СКЛОНАХ

Опасность опрокидывания изделия.

Соблюдать особую осторожность при изменении направ ления движения. Движение осуществлять только вверх или вниз, избегая движения поперек склона, объезжая препятствия.

Не работать в непосредственной близости от обрывов. Не работать на местности с уклоном более 20 градусов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Перед подключением аппарата к электрической сети, убедитесь, что технические характеристики аппарата со впадают с выходным напряжением и частотой электриче ской сети.

Вставить разъем кабеля питания в вилку, после чего подключить вилку кабеля питания к сетевой розетке (на пряжение 220В 50Гц).



ВНИМАНИЕ! Не используйте снегоуборщик с уд линителями длиной более 30 метров и толщиной менее 1.5 мм². Не обматывайте удлинители, не за путывайте и не завязывайте их.

Питающая сеть, к которой подключается электрический снегоуборщик, должна иметь размыкатель, защищенный от перегрузки (размыкатель с предохранителем, размыкатель цепи, размыкатель цепи с защитой от утечки на зем лю) номиналом, соответствующим 16A.

Обратите внимание, что использование удлинителя для питающего кабеля может повлиять на выходные характе ристики двигателя. Это связано с тем, что длинный кабель создает дополнительное сопротивление прохождению тока. Из-за дополнительного сопротивления возможно понижение напряжения на входе аппарата, из-за чего возникает падение мощности и перегрев двигателя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛ .ДВИГАТЕЛЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Держите руки и ноги в стороне от вращающегося шнека изделия.

Запрещается включать эл. двигатель изделия при нахож дении снега в области шнека, т.к. за счет большой нагрузки в момент включения, эл. двигатель может перегреться и выйти из строя.

- Установить изделие на ровную поверхность, очищенную от снега.
- Наклонить изделие слегка назад.
- Нажать и удерживать блокиратор рычага включения В.

Не отпуская блокиратор В, прижать рычаг включения А к верхней части рукоятки управления изделия и удерживать ее в этом положении.


Двигатель включится, и шнек начнет вращаться.

- Отпустить блокиратор рычага включения

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛ .ДВИГАТЕЛЯ

- Отпустить рычаг включения А.

Через короткий промежуток времени двигатель и шнек остановятся.

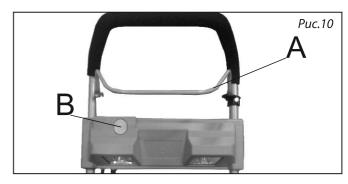

- А Рычаг включения (скоба безопасности)
- В Блокиратор рычага включения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОРКЕ СНЕГА

- Убирать снег сразу после его выпадения, т.к. в даль нейшем возможно образование ледяной корки на снежном покрове.
- По возможности направлять поток выбрасываемого снега с учетом направления ветра.
- При работе перемещать изделие так, чтобы слегка перекрывать уже очищенную область.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Регулировка направления выброса снега (См. Рис. 11)

Вращая ручку управления по или против часовой стрелки, поварачиваем желоб и выбираем необходимое направление выброса снега.



У ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не направлять желоб так, чтобы выброс снега происходил в сторону людей, особенно детей, домашних животных, а также в сторону окон, машин и т. д.


Изменение дальности выброса снега (См. Рис. 12)


- 1. Ослабить барашковые гайки В и установить верхнюю часть желоба С в требуемое положение.
- 2. Надежно затянуть барашковые гайки В.

Чем выше будет поднята верхняя часть желоба, тем дальше будет отбрасываться снег.

Очистка изделия при попадании в шнек посторонних

Во избежание поломки снегоуборщика запре щается использовать его на территории с возможными скрытыми предметами (на очищаемой территории не должны находиться: камни, металлическая проволока, детали и прочие посторонние предметы).

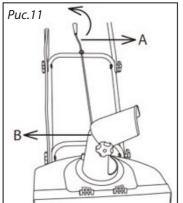

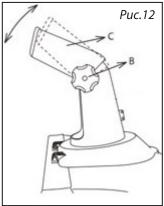



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

Перед проведением любых профилактических работ с изделием:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.
- Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

При попадании в шнек посторонних предметов удалить их с помощью деревянного древка.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способы устранения
Эл.двигатель не включается	Не подсоединен или поврежден кабель питания.	Проверить кабель питания, вилку, при необходимости самостоя тельно заменить или обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Неисправен блокиратор рычага вкл.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Двигатель гудит, но шнек не	Заблокирован шнек или желоб для выброса снега.	Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки и удалить посторонние предметы из шнека и желоба.
вращается	Износились щетки двигателя.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Вилка кабеля питания отсоединилась от сетевой розетки.	Проверить кабель питания, подключить вилку кабеля питания из- делия к сетевой розетке.
Двигатель внезапно остановился	Посторонний предмет заблокировал вращение шнека	Выключить двигатель, удалить посторонний предмет, подождать 10 минут перед повторной попыткой включения эл. двигателя. Если снегоуборщик не включается, то необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Повышенный шум при работе	Ослабло крепление резьбовых соединений изделия.	Подтянуть все резьбовые соединения или обратиться в уполно моченный сервисный центр.
(треск, шорохи, щелчки)	Произошел боковой удар, повлекший за собой смещение корпуса эл. двигателя от первоначального положения.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Повышенная вибрация	Ослабли или потеряны крепежные элементы шнека или повреж ден шнек изделия.	Выключить эл. двигатель, отсоединить вилку кабеля питания от сетвой розетки. Затянуть ослабленные или установить новые крепежные элементы. При повреждении шнека обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Ослабли крепежные элементы эл. двигателя.	Для правильной установки эл. двигателя обратиться в уполномо ченный сервисный центр
	Заблокирован шнек или желоб для выброса снега.	Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки и удалить посторонние предметы из шнека и желоба для выброса снега.
Изделие не убирает снег	Порвался или растянулся ремень привода шнека.	Проверить состояние ремня привода шнека. Заменить ремень. При необходимости обратиться в уполномоченный сервисный центр.



КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

При обнаружении повреждений/деформаций корпуса, которые могут привести к контакту шнека с корпусом и/или выбросу посторонних предметов из желоба выброса снега, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

При деформации шнека произведите его замену.

Запрещается эксплуатация снегоуборщика при повреждениях сетевого кабеля и/или сетевой вилки, нарушающих це лостность изоляции. В случае обнаружения таких дефектов, обратитесь в авторизованный сервисный центр Patriot для замены сетевого кабеля.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства не распространяются:

- 1) На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - а) Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
 - b) Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - с) Использования изделия в профессиональных целях и объёмах, в коммерческих целях.
 - d) Применения изделия не по назначению.
 - е) Стихийного бедствия.
 - f) Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, лед, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
 - g) Несоответствия параметров питающей электросети указанным на инструменте.
 - h) Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
 - i) Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, камней, проволоки и материалов или ве ществ, кроме являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению.
- 2) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции.
- 3) На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как приводные ремни, и т. п.
- 4) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих:
- появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.



ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ХРАНЕНИЕ ,ТРАНСПОРТИРОВКА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Хранение

Если не планируется использование изделия в течение длительного периода времени:

Очистить изделие от остатков снега и грязи, для предупреждения образования ржавчины ПОКРЫТЬ все металлические части изделия тонким слоем масла или средством для защиты от коррозии. Поместить изделие в чистое, сухое, проветриваемое помещение.

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше $+40^{\circ}$ С и не ниже -50° С, относительной влажности не более 80% при $+25^{\circ}$ С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировка

При транспортировании изделия в кузове машины принять меры для предотвращения его случайного опрокидывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекручивать и не пережимать кабель питания, находящийся между пусковым выключателем и эл. двигателем изделия.

Для облегчения транспортирования изделия рекомендуется снять верхнюю часть рукоятки управления. Также предуе мотрено снятие нижней части рукоятки управления.

Перед перемещением изделия с одного очищаемого участка на другой выключить эл. двигатель и отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с со хранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям пере возки 8 по ГОСТ 15150-89.



ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Перемещение изделия.

Наклонить изделие слегка назад и переместить его на колесах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегать контактов корпуса эл. двигателя с посторонними предметами, т.к. это можем привести к смещению эл. двигателя относительно его первоначального положения, что приведет в процессе работы к посторон ним шумам, к потере мощности и поломке снегоуборщика.

Особые условия реализации не предусмотрены.

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийние обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

ИЗДЕЛИЕ:

МОДЕЛЬ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет <u>36 месяцев</u> со дня продажи розничной сетью или со дня передачи при использовании по назначению физическими лицами в личных целях и соблюдении правил эксплуатации, прописанных в данной инструкции (паспорта) и при прохождении Технического Обслуживания в авторизованном Сервисном Центре не реже 1 раза в 6 месяцев. Техническое обслуживание осуществляется на платной основе за счет Потребителя.

Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45(сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий, после проведения техническим центром диагностики изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- 1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- 2. Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом в чистом виде.
- 3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- 1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- 2. На инструмент, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- 3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей:
- 4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
- 5. На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
- 6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- 7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.:
- 8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
- 9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению:
- 10. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- 14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными или иными недостатками;
- 15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- 16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
- 17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- 18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
- 19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- 20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: шнек снегоуборочной машины, колеса, в т. ч. транс портировочные, пильная цепь и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, косильные ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые , амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копья, насадки, пенокомплекты и т д.

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА CAЙTE WWW.ONLYPATRIOT.COM

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

MOCKBA Центральный Сервисный Центр «ДЖИ ТИ» 109202, ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1, стр. 1, тел.: 8 (495) 673-68-98 (доб.598) 107140, Леснорядский переулок, 10/2, тел.: 8 (499) 264-09-80; 8 (495) 532-63-32; 8 (926) 189-77-55 ИП Кузнецов Андрей Анатольевич 109125, 1-й Саратовский проезд, 5 кор. 2, тел.: 8 (495) 709-49-75 Сервисный центр "ТИБОР" 129515, ул. Цандера, 4 кор.1, тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 629-56-60; 8 (929) 629-56-61 ООО "Корпорация "АГРО-ТРЕЙДИНГ" 117105, Нагорный проезд. д.12 Г, тел.: 8 (495) 740-78-14; 8 (495) 988-20-92 ИП Парфенов Н. А. 127238, 3-й Нижнелихоборский проезд. д. 3, тел.: 8 (495) 966-23-45 ООО "Хороший-сервис" \mathbf{m} 125167, Ленинградский проспект, д. 47 кор. 1, тел.: 8 (495) 276-17-60 ИП Николов В.Б. 109444, ул. Ферганская, д. 8, кор. 2, стр. 2, тел.: 8 (495) 723-66-32 Московская область, г. Балашиха ООО "ВсеИнструменты.ру" 143912, ул. Шоссе Энтузиастов, д.1 А, тел.: 8 (499) 703-20-72 Московская область, Клинский район, г. Высоковск 141650, ул. Красноармейская д. 37, тел.: 8 (49624) 6-35-03; 8 (926) 512-90-22 Московская область, г. Коломна ИП Чирков И.В 140410, ул. Щуровская, д. 4 А, кор. 1, павильон 6, тел.: 8 (496) 610-06-23; 8 (916) 509-13-84 Московская область, Серпуховский район, д.Борисово ИП Бекренев Г.А. 142200, Данковское шоссе, З А, тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19 Московская область, г. Речтов ООО "ВиТехно" 143960, Северный проезд, д. 1, Рынок "Владимирский тракт", тел.: 8 (495) 943-24-19 Московская область, г. Ногинск 142404, ул. Советской Конституции, д. 3, территория ПНФ-1, тел.: 8 (919) 722-70-76 Московская область, п. Малаховка 140007, 7-й км Егорьевского шоссе, Строительный рынок "Егорка", павильоны: Д-18, Д-19, тел.: 8 (915) 202-23-86 Московская область, поселок Малино ООО "ВиТехно" 142850, поворот на поселок Малино, Строительная ярмарка, павильон 11-12 тел.: 8 (915) 202-23-86 Московская область, Щелковский район, п. Свердловский

141140, ул. Михаила Марченко, д. 9, цокольный этаж, тел.: 8 (495) 526-20-52

(Заполняется сервисным центром)	вписать номер гарантийного талон
Дата приема	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	Печать
Мастер	
Фамилия и. О.	
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2	
(Заполняется сервисным центром)	вписать номер гарантийного талон
Дата приема	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Мастер	Печать Сервисного Центра
Фамилия И. О.	
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3	
(Заполняется сервисным центром)	
Дата приема	
Дата выдачи	

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр	_1
Описание дефекта	_ "
Сервисный центр	2
Описание дефекта	
Сервисный центр	-3
Описание дефекта	

Автономная Республика Крым, Севастополь

ООО "Крымпрокатсервис"

299029, ул. Н. Музыки, д. 96, тел.: 8 (978) 721-69-64; 8 (978) 804-54-98; +38 (0692) 44-39-13

Астрахань

ООО "Мастер-Класс"

414014, ул. Ярославская, д. 34 А, тел.: 8 (8512) 450-321

Ангарск

ИП Миначева Н.Ю.

665806, 120-й квартал, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 699-218

Амурская область, город Зея

ИП Иванова И.Г.

676240, ул. Гидростроителей, д. 12, тел.: 8 (4165) 82-40-79

Арзамас

ИП Кусакин М.А.

607220, ул. Ступина, д. 54, тел.: 8 (3147) 2-43-25

Архангельск

ООО Архлес-сервис

163000, ул. Тимме, д. 23, тел.: 8 (8182) 27-00-49; 8 (8182) 27-07-37; 8 (8182) 27-07-34

пос. Березник

м-н Лес и Дом

164570, ул. П. Виноградова, д. 211, тел.: 8 (81831) 2-26-29

ИП Тимошкин С.Н.

241035, ул. Ульянова, д.36, тел.:8 (4832) 51-18-93

ИП Тимошкин С.Н.

241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 41-71-44

ООО "Электротехцентр" (Не принимает крупногабаритную технику) 241013, переулок Металлистов, д. 4 А, тел.: 8 (4832) 57-18-76

ИП Абраменко Д.П.

241035, ул. Литейная, д.9, тел.: 8 (4832) 33-77-31

Барнаул

ООО "МОТА МИР СЕРВИС"

630040, ул. Никитина, д.111, тел.: 8 (3850) 65-93-52

ИП Овчаров А.А.

. 656052, ул. Матросова, д.186 А, тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07

Сервисный центр "Спектр-сервис"

308023, ул. Челюскинцев, д. 55 А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16

ИП Шабанов Ю.Н.

308015, ул. Чапаева, д.32 А, тел.: 8 (4722) 42-10-81; 8 (920) 558-05-70

ИП Шабанова Е.Ю. 308007, ул. Гагарина, д.6 А, тел.: 8 (4722) 34-59-60

Благовещенск АО "Интергрупп-Благовещенск"

675020, ул. Пограничная, д. 80, тел.: 8 (4162) 51-80-80; 8 (4162) 33-50-05; 8 (4162) 33-08-82

Вельск

м-н Лес и Дом

165150, ул. Гагарина, д. 40, тел.: 8 (81836) 6-38-06

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Волгоградская область, Елань Казань Краснодарский край, станица Старонижестеблиевская ИП Акимов А.С. ИП Филиппов А.В. ИП Бек И.Б. 420061, ул. Сеченова, д.17 В. тел.: 8 (843) 274-91-50 403731, ул. Вокзальная, д.81, тел.; 8 (84452) 5-30-34 353840, ул. Лермонтова, д.9, тел.: 8 (960) 492-71-59 Красноярск Волжский ИП Высоцкий 420034, ул. Серова, д. 51/11 помещение 2, тел.: 8 (843) 240-64-94 ООО "Инструмент-сервис" 660020, ул. Спандаряна, д. 7, тел.: 8 (391) 294-52-82; 8 (391) 293-54-33; "ДРОВОСЕК" Торгово-сервисный центр 404106, ул. Большевистская, д. 70 Б. тел.: 8 (8443) 55-00-99 420088, ул. Габдуллы Тукая, д.125, тел.; 8 (843) 205-33-32, 8 (843) 205-33-34 8 (953) 593-40-33 Волгоград ООО Торговый дом "Лес Парк Сад" ИП Мирончук В.В. ООО "НПФ Славяне" 660093, ул. Семафорная, д. 219, тел.: 8 (391) 294-62-35 420076, ул. Залесная, д. 110, тел.: 8 (843) 297-61-45; 8 (843) 203-93-17 400074, ул. Козловская, д.20, тел.: 8 (8442) 94-52-49 ИП Шерстобой Калуга Воронеж 660061, ул. Калинина, д. 79 АСЦ «Прогресс», тел.: 8 (391) 299-65-80; ООО "Бинэс-Сервис" ООО "Энкор-Сервис" 8 (391) 214-02-17 248030, ул. Суворова, д.25, тел.: 8 (4842) 548-222; 8 (4842) 548-333 ООО "КрепТурбо" 394026, ул. Текстильщиков, д. 2, тел.: 8 (4732) 61-96-35 ООО «Сервис-Ком» 660020, ул. Шахтеров, д. 33 Г. тел.; 8 (391) 291-34-89; 8 (391) 241-69-44; 248021, ул. Глаголева, д.19, тел.; 8 (4842) 555-0-22 ООО "Инструмент-Черноземье" 8 (391) 205-25-10 пос. Коноша 394026, ул. Остужева, д. 49, тел.: 8 (4732) 39-73-23 Липецк м-н Лес и Дом ИП Кажевникова И.Н. ООО "Арсенал" 164010, проспект Октябрьский, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (81858) 2-22-39 394016, ул. Беговая, д. 205, офис 210, тел.; 8 (473) 333-0-331; 8 (473) 333-0-332; 398001, ул. 8-го Марта, д.13, тел.; 8 (4742) 74-06-96; 8 (4742) 74-66-76 Кострома 8 (473) 261-83-38; 8 (952) 548-17-15 ИП Колычев Ю.В. ООО "Антэк" Волгодонск 398024, ул. Индустриальная, д.23, тел.: 8 (4742) 37-71-34 156019, ул. Станкостроительная, д. 5 Б, тел.: 8 (4942) 41-02-02 ООО "Катрекс" Магнитогорск Kornor 347360, ул. Ленина, д.49, тел.:8 (4732) 397-394; 8 (4732) 397-395; ИП Исаев К.П. ИП Николаева Л.О. 8 (4732) 397-396 601907, ул. Северная, д.18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58 455000, проспект Карла Маркса, д.55, тел.: 8 (3519) 34-77-00 Набережные Челны Вологда Котлас ИП Апимов м-н Техносам ИП Лавпеева И М 160004, ул. Октябрьская, д.51, тел.:8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60 423800, ул. Раскольникова, д.17, тел.; 8 (8552) 400-448 165300, ул. Дзержинского, д.3, тел.: 8 (81837) 5-14-13 ИП Журавлев Д.А Нижневартовск Коряжма 160013, ул. Можайского, д.44, тел.:8 (8172) 74-30-63 м-н Лес и Дом ООО "Ветлуга" Владимир 165651, ул. Дыбцына, д. 22, тел.: 8 (81850) 3-02-44 628614. vл. Спортивная, д. 9. тел.; 8 (3466) 68-40-05; 8 (3466) 25-72-30 ИП Тутенко А.В. Киров Нижний Новгород 600015, ул. Стасова, д.31, тел.:8 (4922) 34-81-08; 8 (930) 836-11-48 ИП Серова ИП Кассихин В.Н. Екатеринбург 610900, ул. Труда, д.97, тел.: 8 (8332) 64-66-56 603057, Светлогорский проезд. д.3, тел.; 8 (831) 413-55-29 ООО "Инструмент Торг" ООО «Неолит» ИП Тарбаев А.М 620078, ул. Комсомольская, д.71, тел.: 8 (343) 272-30-09; 8 (343) 272-30-08 610035, ул. Пугачева, д.1, тел.: 8 (8332) 560-560 603093, ул. Ванеева, д.139, тел.; 8 (831) 414-46-17 ООО "Инигс" ООО «Дровосек» Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК 620017, ул. Шефская, д.3 кор. Г, тел.: 8 (343) 219-28-47 610000, ул. Ленина, д.54, тел.: 8 (8332) 35-07-21 603086, ул. Должанская, д.6 Б, тел.: 8 (831) 281-81-91 ООО «Блиц-Аир» Курск Нижний Тагил 620033, ул. Краснодарская, д.16, тел.: 8 (343) 349-18-40 "БЭТ-сервис" ИП Долматов Р.Ф. Железногорск 305019, ул. Малых, д.44 Б, тел.: 8 (4712) 39-40-74; 8 (960) 676-57-75 622013, ул. Садовая, д.1Б, тел.; 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33 ИП Малыхин Н.Н. ООО "ДЕКОМ" Новосибирск 307178, Алексеевский проезд, д.1 А, тел.: 8 (47148) 7-69-23 305000, ул. Ленина, д.12, тел.; 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01 ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств" Ижевск Краснодарский край, станица Ленинградская 630088, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.60/1, тел.; 8 (913) 928-20-42 СЦ "ТМ"СЕРВИС" ИП Квас И.В. ИП Борисов Е.М. 426057, ул. Красноармейская, д.127, тел.: 8 (3412) 51-25-53 353763, Базарный переулок, д.13, тел.: 8 (86145) 3-60-40 630084, ул. Лазарева, д.1 Иваново Краснодар СЦ "Express-сервис" ИП Малахов А.В. ИП Халецкая Л.В. 630008, ул. Кирова, д.113, тел.; 8 (383) 380-81-18 153048, ул. Смирнова, д.105, тел.; 8 (4932) 50-61-61 350080, ул. Бородинская, д.131, тел.: 8 (861) 237-19-21; 8 (918) 444-72-08 ООО «ГОСТИСЛАВ» ИП Грушина М.Е. ИП Голубев 630083, ул. Большевистская, д.131,корп, 5, тел.; 8 (913) 00015-71; 153000, ул. Красногвардейская, д.33, тел.: 8 (4932) 49-02-39 350900, ул. Раздельная, д.35, тел.: 8 (918) 95-94-777; 8 (918) 45-25-857 8 (905) 955-09-74 Кемерово ИП Фадеев А.Д. ООО "Техносервис" 350030, ул. Пригородная, д.1/10 (р-н ТЦ "Красная Площадь", 630005, ул. Писарева, д.73, тел.; 8 (383) 224-66-67; 8 (913) 743-03-50 650004, ул. Сибирская, д.40, тел.; 8 (3842) 31-47-28; 8 (923) 503-50-00 тел.: 8 (861) 944-08-50; 8 (903) 411-08-50 ИП Чалков С.А. ООО "БинКемерово Сервис" ООО "Мототехника-Альфа" 630017, ул. Почтовый лог, д.1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51 665002, ул. Клары Цепкиной, д.118, тел.: 8 (3842) 28-18-32 350000, ул. Ставропольская, д.9, тел.: 8 (861) 239-37-17

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ИП Левшиц И.И. Рязань Тверь ИП Ильина Н.С. 630124, ул. Трикотажный 5-й переулок, д.23, тел.: 8 (383) 380-83-34 ООО "Вариант и К" 390037, ул. Зубковой, д.8А, тел.: 8 (4912) 32-07-81 170000, 4-й переулок Пески, д.10, тел.: 8 (920) 193-78-08; 8 (920) 193-78-14 ООО "Победа" ООО "СТИНСЕРВИС" 644041, ул. 70 лет Октября, д. 10/3, тел.: 8 (3812) 701-009; 8 (3812) 530-368 ИП Завгородний А.И. 443011, проспект Кирова, д.24, корп. 40, тел.: 8 (8462) 312-01-19 634045, ул. Макрушина, д.1 Б. тел.; 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54 ИП Муратов Р.А. ООО "Энтузиаст-С" ООО "Инструмент сервис" 644036, ул. Лесоперевалка, д.1, тел.: 8 (3822) 55-94-10 443006, ул. Авроры, д.148 А, тел.: 8 (846) 267-33-33 634021, проспект Фрунзе, д.236 Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59 Оренбург ООО "Самара Техсервис" ООО «ОТ-Инструмент» ИП Брусницын Н.К. 443044, ул. Товарная, д.70, тел.: 8 (846) 931-24-63; 8 (917) 150-00-18 460035, площадь 1-го Мая, д.1, тел.: 8 (3532) 44-26-44; 8 (3532) 44-26-45 634061, ул. Герцена, д.72, тел.: 8 (3822) 52-34-73; 8 (3822) 52-25-26 ООО "Бензомастер" 443111, ул. Фадеева, д.46, тел.: 8 (846) 932-15-14 460000, проспект Победы, д.116, тел.: 8 (3532) 431-831 ИП Блинчикова М.И.(Не принимает крупногабаритную технику) ИП Китаев А.А. 443084, ул. Ново-Вокзальная, д. 217 А, тел.: 8 (917) 111-32-37; 300012, ул. Кутузова, д.13, тел.: 8 (4872) 25-16-69 ООО "Тандем Сервис" 8 (919) 808-25-24; 8 (917) 95-95-875 Тольятти ИП Кузин В.В. 302004, ул.3-я Курская, д. 25, тел.: 8 (4862) 71-35-65 Саратов ИП Передельский А.И. ИП Поздняков Р.Л 445024, ул. Офицерская, д.46, тел.: 8 (937) 181-98-43; 8 (937) 181-98-42; 410005, ул. Большая Садовая, д.248, тел.: 8 (963) 114-00-90 302005, ул. Алроса, д.7 кв.16, тел.: 8 (4862) 72-41-16 8 (8482) 52-96-84 Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК Пермь Тюмень 410019, ул. Танкистов, д.37, 8 (8452) 43-17-23; 8 (8452) 43-72-06 ИП Шарафутдинов А.В. ООО "МирАгро" Санкт-Петербург 614002, ул. Левченко, д.1, тел.: 8 (342) 2-200-900 625017, Авторемонтная, д.1А, тел.: 8 (3452) 42-00-18 ООО "МаксиСервисПлюс" ИП Охапкина О.А. СЦ "Новый Восточный" 196084, Лиговский проспект, д.260 корп. 4, тел.: 8 (812) 941-46-85 614068, ул. Решетниковский спуск, д.1, тел.: 8 (342) 238-58-05 625053, ул. Таллинская, д.4 А. тел.; 8 (3452) 95-62-80 ИП Новиков ИП Киприн А.Е. Уфа 193230, ул. Крыленко, д.3 Б, тел.: 8 (911) 827-37-17; 8 (812) 446-10-84 614051, ул. Героев Хасана, д.105 корп. 71, тел.: 8 (342) 238-48-61 ООО "ГРАД" Петрозаводск 450061, ул. Александра Невского, д.22, тел.: 8 (927) 330-28-77; ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС" ООО "Штурм" 8 (964) 952-64-78; 8 (927) 330-26-49 214025, ул. Нормандия-Неман, д.35, тел.: 8 (4812) 59-92-12 185014, проезд Лесной дом, д.51, тел.: 8 (8142) 593-013; 8 (911) 408-48-01 Уссурийск ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС" 214031, ул. 25 Сентября, д.50, тел.: 8 (4812) 62-29-79 ООО "Ближе к делу" Йошкар-Ола 692512. ул. Пушкина. д.17. тел.: 8 (4234) 33-49-80 "ДРОВОСЕК" Торгово-сервисный центр ИП Шульман А.И. 214004, Краснинский переулок, д.14, тел.: 8 (4812) 32-15-42 424037, ул. Машиностроителей, д. 2 Б, тел.: 8 (8362) 41-97-70 Республика Башкортостан, деревня Зинино Кемеровская область, Прокопьевск Северодвинск ИП Медведев В.Н. ООО "ПрофИнструмент" 450900, ул. Строительная, д.1А, тел.; 8 (347) 275-32-29 СЦ Лидер (ООО "Перфоратор") 653039, ул. Наградская, д.28 А, тел.: 8 (3846) 69-55-77 164500, ул. Никольская, д.7, тел.: 8 (8184) 501-121 **Ульяновск** Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК Ставрополь Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК 614000, ул. Ленина, д.54, 8 (8332) 35-80-24,8 (8332) 35-80-25 432063, ул. Минаева, д.б. тел.: 8 (8422) 30-79-03; 8 (909) 354-68-69 ООО "Вока и К' Киров 355012, ул. Комсомольская, д.5 А, тел.; 8 (8652) 26-65-18 Улан-Удэ "ДРОВОСЕК" Торгово-сервисный центр Ставропольский край, село Верхнерусское ООО "Промтехцентр-сервис" 614000, ул. Ленина, д. 54, тел.: 8 (8332) 35-80-24; 8 (8332) 35-80-25 ООО "Компрессор-Центр" 670045, ул. Ботаническая, д. 68, пав.37, тел.: 8 (3012) 45-31-72; Ростов-на-Дону 8 (3012) 46-77-46 доб.213 356236, ул. Батайская, д.21 А, тел.: 8 (800) 100-77-25 ООО "Новатор" Чебоксары Саранск 344034, ул. Привокзальная, д.2, тел.: 8 (903) 406-46-45 ИП Васильев А.Ю 000 "Фитэс" ИП Артемов 428000, Базовый проезд. д.8 Б. тел.: 8 (8352) 57-39-62; 8 (8352) 22-23-24 430030, ул. Титова, д.4, тел.: 8 (8342) 23-32-23 344000, ул. Толмачева, д.109/27, тел.: 8 (863) 296-92-68 Пятигорск Череповец СЦ "Мастер" ИП Иванова Н.В. ИП Хвостиков А В 344103, ул. Львовская, д.12, тел.: 8 (863) 278-76-35 357500. Кисловодское шоссе, д.9, тел.: 8 (8793) 31-91-30; 8 (928) 639-04-09 162609, ул. Любецкая, д.37, тел.: 8 (8202) 310-222 000 "Сервис +" Челябинск 344037, ул. Ченцова, д.95, тел.; 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21 Старый Оскол ИП Харченко Е. Н. ("Реал-Сервис") ЗАО "АВАНТАЖ-ОНФОРМ" ИП Горбаненко А.Г 454008, ул. Косарева, д.2, корп. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99 344028, ул. Клары Цеткин, д.1, тел.; 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94 309509, микрорайон Лебединец, д.1 А, тел.: 8 (4725) 24-73-49; Рыбинск 8 (4725) 24-62-27 ИП Михеев П.Н. Тамбов 454081, ул. Артиллерийская, д.102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37 152934, ул. Луначарского, д.58А, тел.: 8 (903) 827-56-58 Ярославль ИП Шлыков А.А. ООО "Аркадия" ООО "ТРИОСЕРВИС" 392003, бульвар Энтузиастов, д.1 Г (ТЦ "Улейстрой"), тел.: 8 (4752) 57-69-18; 152907, проспект Серова, д. 89 корп.13, тел.: 8 (905) 133-10-08; 150014, ул. Угличская, д.12, тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78; 8 (953) 707-86-20

8 (4852) 25-94-83

8 (915) 965-96-47



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2016 / 06 / 12345678 / 0001



EAC

Изготовитель:

<mark>Нингбо Джойо Гарден тулз Ко, Лт</mark>д

Адрес изготовителя:

№56 Хуанхай Роад, Бейлун Зоун, Нинбо, Китай

Импортер

ООО «СнВ Карго» 105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 5

Уполномоченный представитель:

ООО «СнВ Карго» 105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 5

www.onlypatriot.com